




# Leggen en verlijmen schoonlooptapijt

## Algemeen

- Voor een optimaal resultaat dienen de verwerkingsrichtlijnen ten alle tijden in acht te worden genomen.
- Maak alleen gebruik van lijm uit een productlijn van één en dezelfde leverancier.
- Controleer de entreemat voor het leggen op overeenstemming met het materiaal van de staal en op eventuele fouten.
- Controleer voor het leggen of de specificaties van de entreemat overeenkomen met de voorgenomen gebruikersdoeleinden.
- De entreemat is bestemd voor binnen gebruik tenzij expliciet is aangegeven dat deze geschikt is voor buitengebruik.

## Vorbereiding

- De ondergrond dient voor gebruik schoon, trek- en drukvast, vuilvrij, vetvrij en permanent droog te zijn.
- Oneffen vloeren dienen geëgaliseerd te worden om resten van oude lijmlagen en/of bitumenproducten te bedekken.

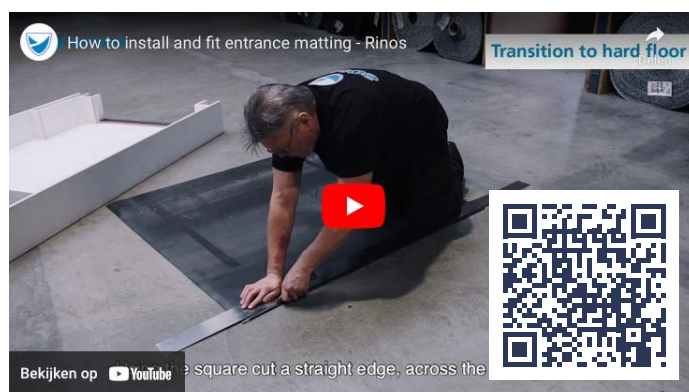

Scan de QR-code voor leginstructies.

## Algemene leginstructies

- De minimum temperatuur van de ondervloer dient minimaal 15 °C te zijn.
- De minimum kamertemperatuur dient ± 18 °C te zijn.
- De relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan 70%.
- De entreemat en benodigde hulpmiddelen dienen voor installatie minimaal 24 uur te acclimatiseren onder bovengenoemde condities.
- Gedurende de installatie moeten direct zonlicht en straling van warmtebronnen worden vermeden.

## Installatiemethode per situatie

### Kleine oppervlakten tot 5 m<sup>2</sup> (zoals matten of kleine coupages)

### Grote oppervlakten boven de 5 m<sup>2</sup> (entreezones in grote ruimten en trappen)

Op vlakke, zachte of droge ondergrond is het mogelijk om de entreemat los te leggen.	Oppervlakten boven de 5 m <sup>2</sup> moeten volledig worden verlijmd.
Indien mogelijk is het advies om de entreemat op de ondergrond te verlijmen of vast te leggendoormiddel van dubbelzijdig plakband.	De entreemat moet spanningsvrij en vlak worden ingelegd, waarna deze goed moet worden aangewreven en aangewalst.
Voor los leggen op tapijt en/of harde vloeren adviseren wij gebruik te maken van een ondertapijt, welke geschikt is voor zowel de entreemat als de betreffende vloer.	Volg altijd strikt de lijmvoorschriften van uw lijmproducent.
Houdt u rekening met een mogelijke rek of krimp van maximaal 0,4%.	

## Algemene lijminstructies

- Voor verlijming op absorberende (poreuze) ondergronden en egalisaties adviseren wij een geschikte vezel versterkte dispersielijm (maximale vochtigheid van de vloer < 2,5%).
- Voor verlijming op dichte (niet poreuze) ondergronden adviseren wij een geschikte 2-componenten PU-lijm.
- Voor installatie op trappen dient een contactverlijming te worden toegepast.



Scan de QR-code voor lijminstructies.

## Geschikte lijmtypen voor PVC-producten

### Verlijming op absorberende (poreuze) ondergronden & egalisaties:

### Verlijming op elastische (niet poreuze) ondergronden & egalisaties:

Natte verlijming	Eurocol: 646 Eurostar Premium UZIN: UZIN KE 66 F. Ball: Styccobond F45Allen aan te brengen met kitstrijker TKB A2	Eurocol: 646 Eurostar Premium UZIN: UZIN KR 430 F. Ball: Styccobond F45Allen aan te brengen met kitstrijker TKB A2
Droge verlijming	Sigan 1 (in combinatie met Planus)	Sigan 2

## Geschikte lijmtypen voor producten met Pura Backing™

**Verlijming op absorberende  
(poreuze)  
ondergronden & egalisaties:**

**Verlijming op elastische (niet  
poreuze)  
ondergronden & egalisaties:**

Natte verlijming	Eurocol: 140 Euromix PU UZIN: UZIN KE 66 F. Ball: Styccobond F74, F81, F84Allen aan te brengen met kitstrijker TKB A2	Eurocol: 140 Euromix PU UZIN: UZIN KR 430 F. Ball: Styccobond F74, F81, F84Allen aan te brengen met kitstrijker TKB A2
Droge verlijming	Sigan 1 (in combinatie met Planus)	Sigan 2