


Verlegeanweisungen Kokosmatte

Allgemeines

- Für ein optimales Ergebnis müssen die Verarbeitungsrichtlinien jederzeit beachtet werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Leim aus einer Produktlinie desselben Herstellers.
- Kontrollieren Sie die Eingangsmatte vor dem Verlegen auf eventuelle Fehler und ob das Material mit dem Muster übereinstimmt.
- Die Kokoseingangsmatte ist ausschließlich für die Verwendung in Innenbereichen vorgesehen.

Vorbereitung

- Der Untergrund muss vor der Nutzung sauber, zug- und druckfest, frei von Schmutz und Fett sowie dauerhaft trocken sein.
- Unebene Böden müssen gespachtelt werden. Alle Leimschichten müssen abgeschliffen werden.

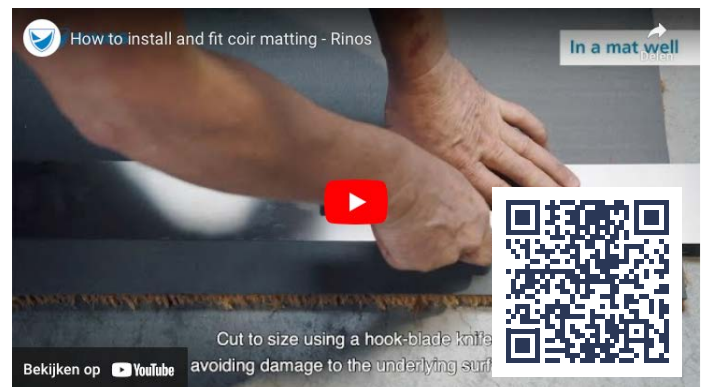

Scannen Sie den QR-Code, um eine Verlegeanleitung zu erhalten.

Allgemeine Verlegeanweisungen

- Die Temperatur des Unterbodens muss mindestens 15 °C betragen.
- Die Mindestraumtemperatur muss bei ± 18 °C liegen.
- Die relative Luftfeuchtigkeit darf nicht über 70% liegen.
- Die Eingangsmatte und die erforderlichen Hilfsmittel müssen vor dem Verlegen 24 Stunden unter den genannten Bedingungen akklimatisiert werden.
- Während des Verlegens müssen direkte Sonneneinstrahlung und Wärmestrahlung vermieden werden.

Verlegeverfahren nach Situation

Kleinere Flächen bis 5 m² (Matten oder kleinere Zuschnitte)


Auf ebenem, weichem oder trockenem Untergrund kann die Eingangsmatte lose verlegt werden.
Wenn möglich wird empfohlen die Eingangsmatte auf den Unterboden zu verleimen mit Hilfe von doppelseitigem Klebeband.
Beim Verlegen auf Teppichboden und/oder harten Böden empfehlen wir einen Unterteppich zu verwenden, der sowohl für die Eingangsmatte als auch für den jeweiligen Boden geeignet ist.
Beachten Sie eine eventuelle Dehnung oder Schrumpfung von maximal 0,4%.

Größere Flächen über 5 m² (Eingangsbereiche in großen Räumen und Treppen)

Flächen über 5 m ² müssen vollflächig verleimt werden.
Die Eingangsmatte muss spannungsfrei und flach eingelegt sowie anschließend angerieben und angewalzt werden.
Halten Sie sich streng an die Verleimungsvorschriften des Leimherstellers.

Allgemeine Verleimungsanweisungen

- Für die Verleimung auf absorbierenden (porösen) Untergründen und zum Ausgleichen empfehlen wir einen geeigneten Faserverstärkter Dispersionsleim (maximale Bodenfeuchtigkeit < 2,5%).
- Für die Verleimung auf geschlossenen (nicht porösen) Untergründen empfehlen wir einen geeigneten 2 Komponenten PU Leim.
- Zum Verlegen auf Treppen muss eine Kontaktverleimung angewendet werden.

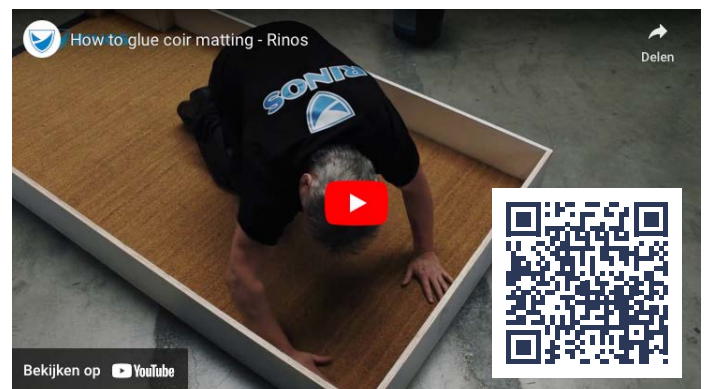

Scannen Sie den QR-Code, um eine Klebeanleitung zu erhalten.

Für PVC Produkte geeignete Leimsorten

Für die Verleimung auf absorbierenden (porösen) Untergründen und zum Ausgleichen empfehlen wir:

Für die Verleimung auf elastischen (nicht porösen) Untergründen und zum Ausgleichen empfehlen wir:

Nassverleimung	Eurocol: 646 Eurostar Premium UZIN: UZIN KE 66 F. Ball: Styccobond F45Nur mit Kitt Streicher TKB A2 aufbringen	Eurocol: 646 Eurostar Premium UZIN: UZIN KR 430 F. Ball: Styccobond F45Nur mit Kitt Streicher TKB A2 aufbringen
Trockenverleimung	Sigan 1 (in Kombination mit Planus)	Sigan 2